





acquabella
Haute Couture for your bath


ES MANUAL DE INSTALACIÓN · ENCIMERAS
FR MODE D'INSTALLATION ET ENTRETIEN · PLAN DE TOILETTE
IT MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE · PIANO LAVABO
EN MAINTENANCE AND INSTALLATION MANUAL · COUNTERTOP
DE MONTAGEANLEITUNG · WASCHTISCHE

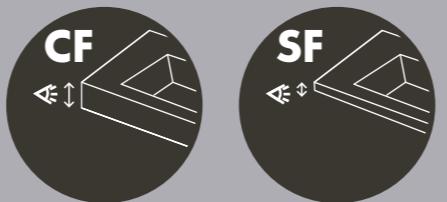



Artículos incluidos en la entrega
Articles inclus dans la livraison
Articoli inclusi nella confezione
Included items
Lieferumfang

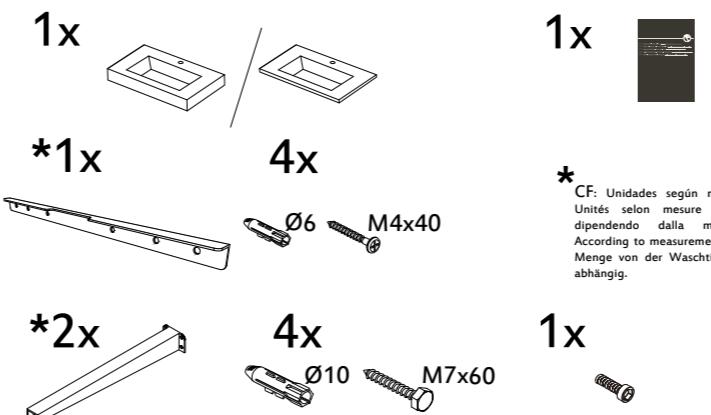


Herramientas Necesarias
Outils nécessaires
Utensili necessari per la collocazione
Required tools
Erforderliche Werkzeuge

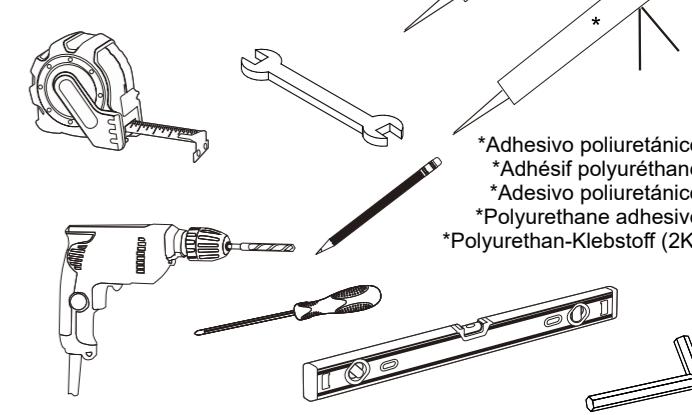


*Adhesivo poliuretánico
*Adhésif polyuréthane
*Adesivo poliuretântico
*Polyurethane adhesive
*Polyurethan-Klebstoff (2K)

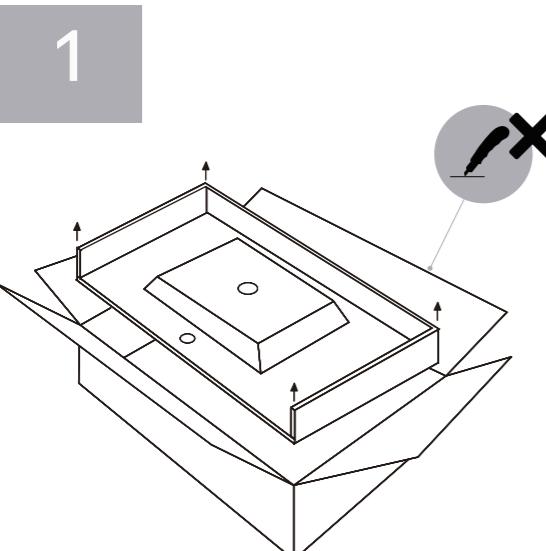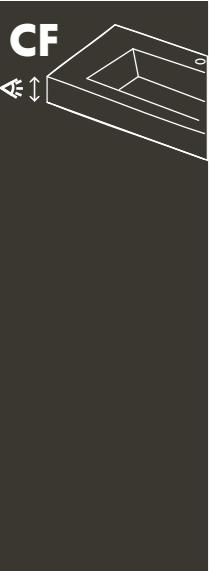


2

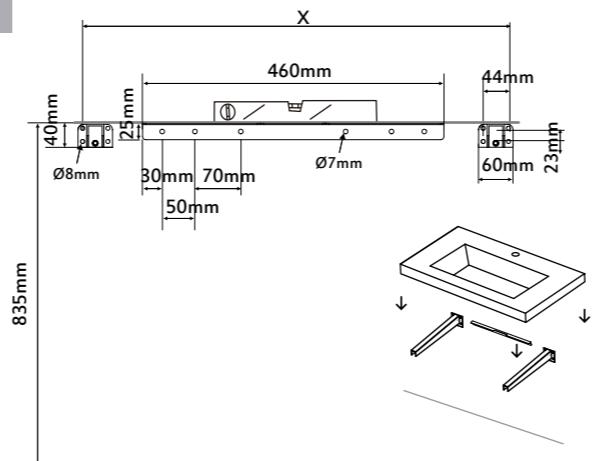


3

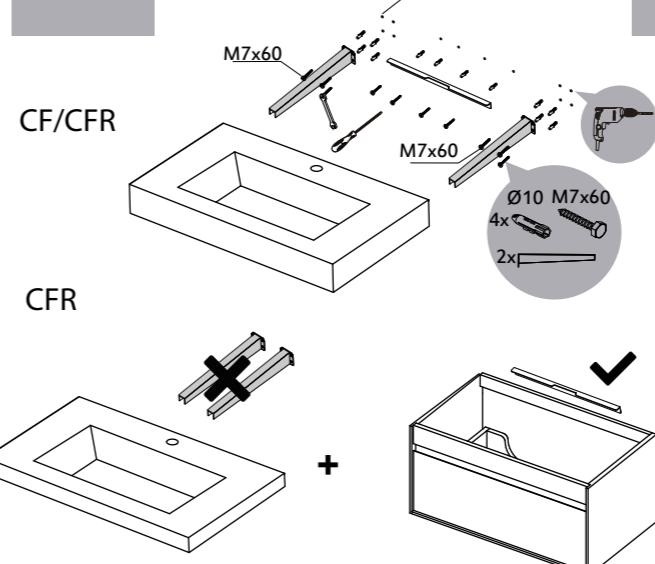


4

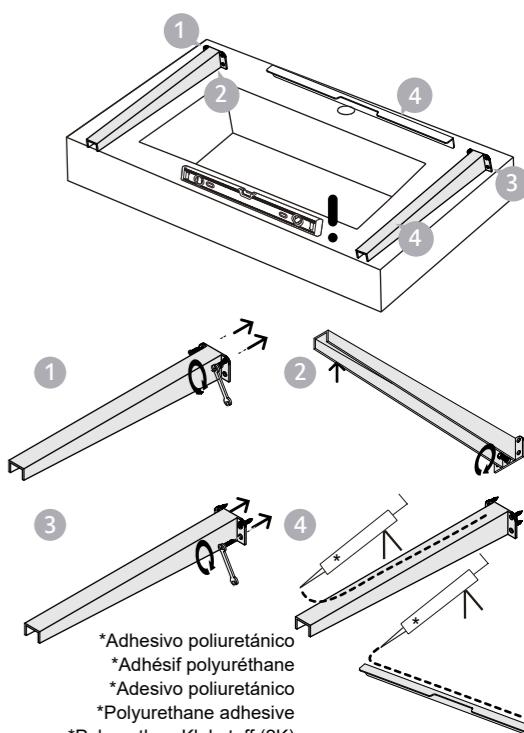

5

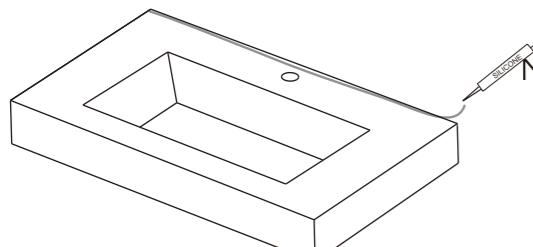


6

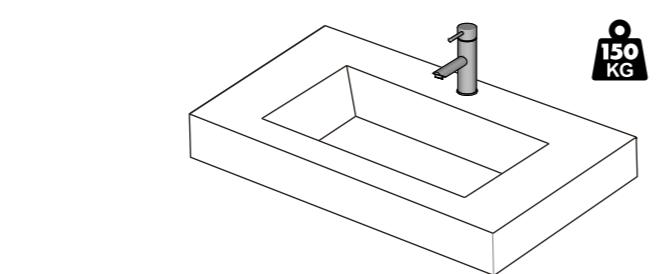


Limpieza: Agua y jabón aplicados en una esponja, NO ABRASIVA.
Nettoyage: Eau et savon appliqués sur une éponge NON ABRASIVE.
Pulizia: Acqua e sapone utilizzando una spugna NON ABRASIVA.
Cleaning: Soap and water applied with a NON-ABRASIVE sponge.
Reinigung: Verwenden Sie ein weiches Tuch oder Schwamm mit handelsübliche Seife für die tägliche Reinigung. VERMEIDEN SIE SCHEUERSCHWÄMME ODER BÜRSTEN.





80 / 90 cm

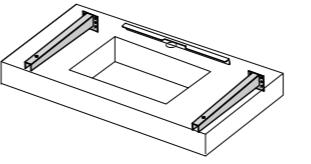






100 cm






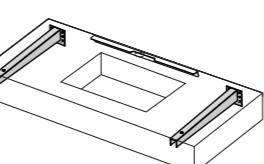


120 cm

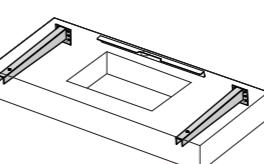
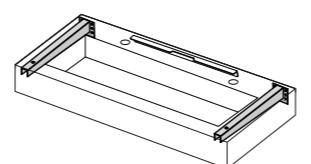


140 cm

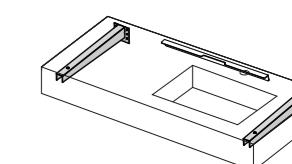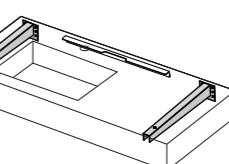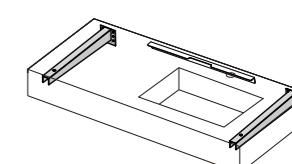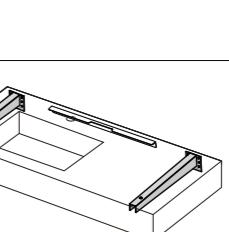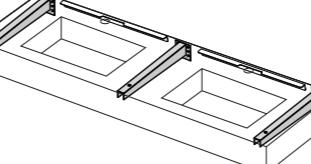


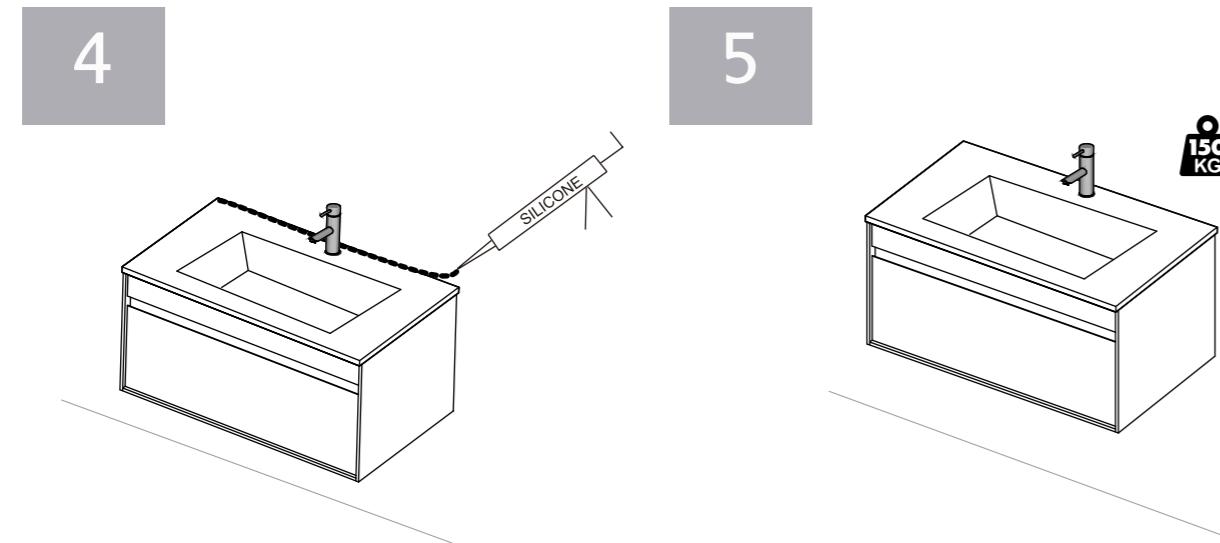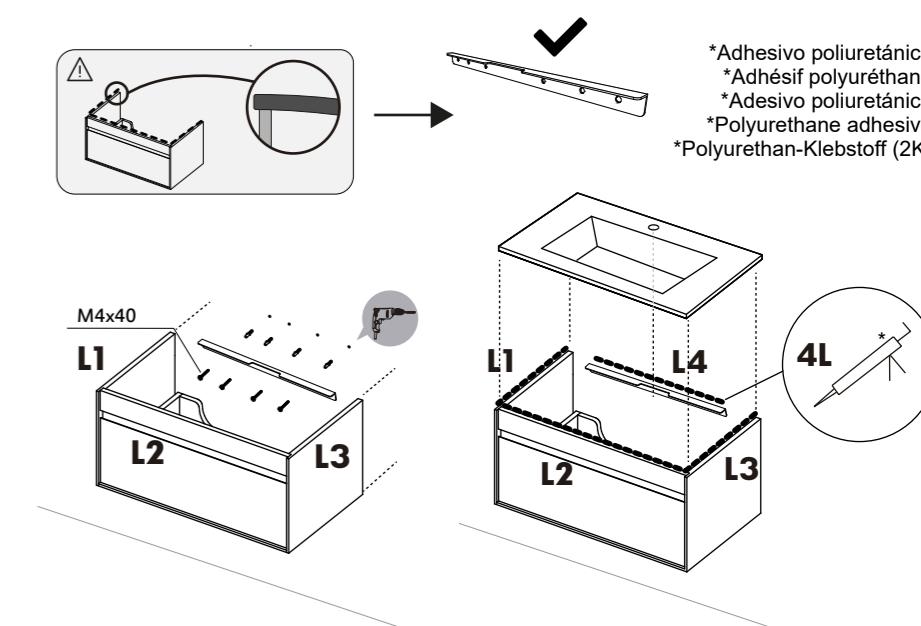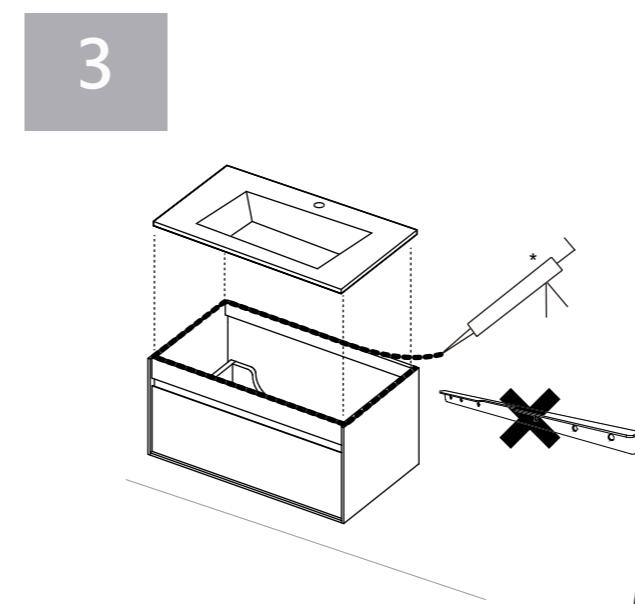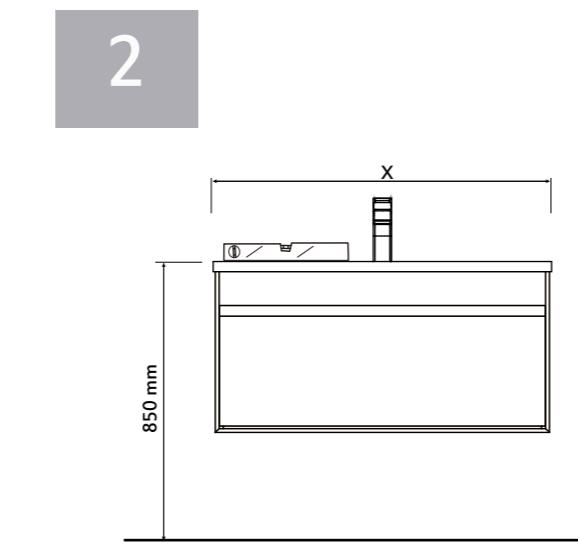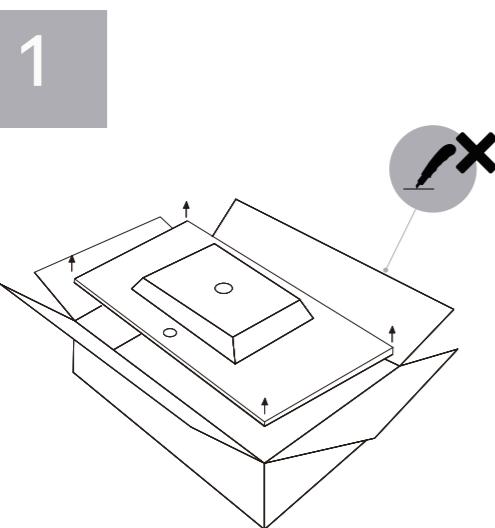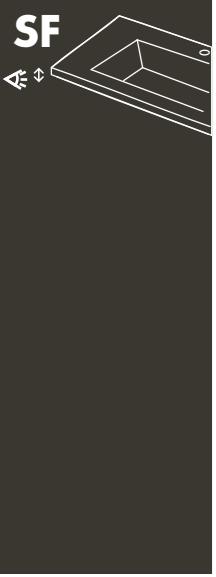


• Limpieza: Agua y jabón aplicados en una esponja, NO ABRASIVA.
 • Nettoyage: Eau et savon appliqués sur une éponge NON ABRASIVE.
 • Pulizia: Acqua e sapone utilizzando una spugna NON ABRASIVA.
 • Cleaning: Soap and water applied with a NON-ABRASIVE sponge.
 • Reinigung: Verwenden Sie ein weiches Tuch oder Schwamm mit handelsübliche Seife für die tägliche Reinigung. VERMEIDEN SIE SCHEUERSCHWÄMME ODER BÜRSTEN.

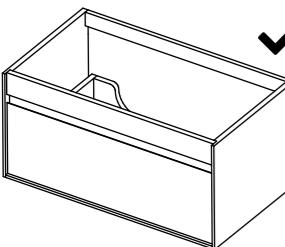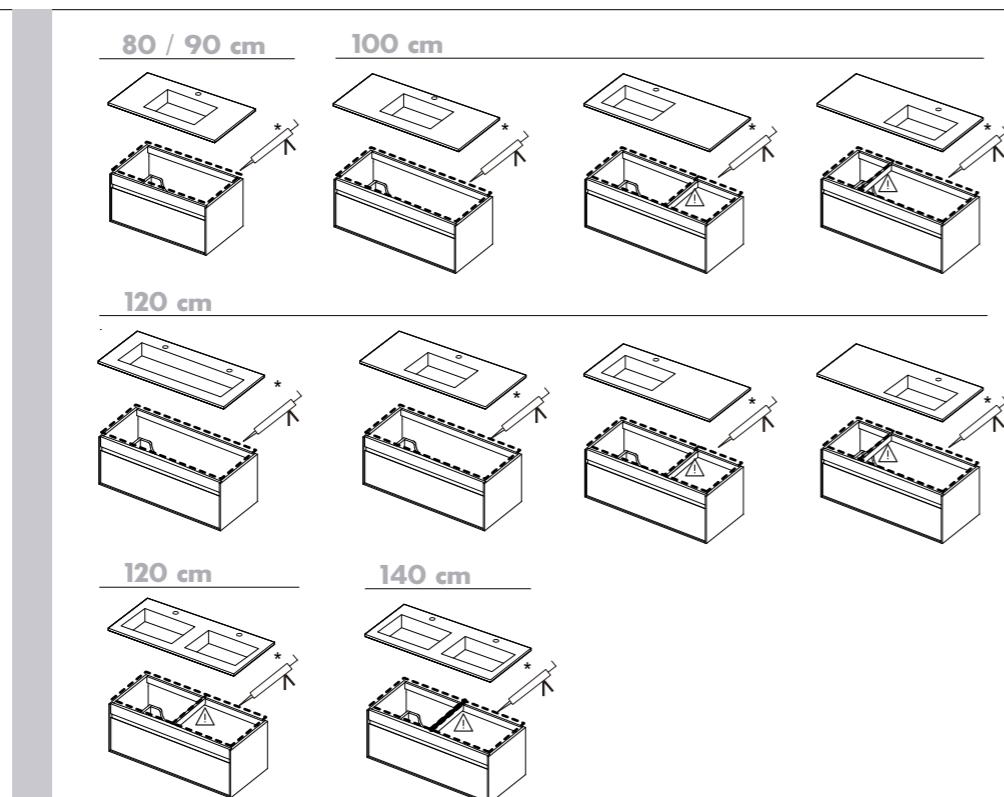

*Adhesivo poliuretánico
*Adhésif polyuréthane
*Adesivo poliuretântico
*Polyurethane adhesive
*Polyurethan-Klebstoff (2K)

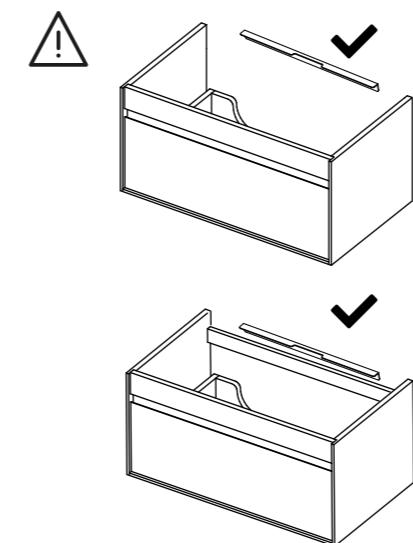

• La encimera debe apoyar en los 4 LADOS. En encimeras de 100cm con lavabo desplazado añadiremos un APOYO ADICIONAL LATERAL. En las encimeras de 100/120 cm con 2 lavabos añadiremos un APOYO ADICIONAL EN EL CENTRO.
 • Le plan de toilette doit avoir des appuis sur les 4 côtés. Sur les plans de 100cm avec vasque déplacé, attention de rajouter un renfort additionnel latéral. Sur les plans de 100/120cm avec 2 vasques il faudra rajouter un renfort additionnel au centre.
 • Il piano lavabo deve essere appoggiato sui 4 lati. Per i piani lavabo di 100 cm con lavabo decentrato, aggiungeremo un sostegno supplementare nella parte laterale. Nei piani lavabo di 100/120 con due lavabi aggiungeremo un sostegno supplementare nella parte centrale.
 • For 100 cm countertops with an offset washbasin, an additional support is added. On the 100/120 cm countertops with 2 basins an additional support in the centre is added.
 • Der Waschtisch soll auf 4 Seiten aufliegen. Bei 100 cm Waschtischen mit seitigem Waschbecken wird eine zusätzliche Seitenstütze aufgesetzt. Bei 100/120 Waschtischen mit 2 Waschbecken wird eine zusätzliche Stütze an der Mitte aufgesetzt.

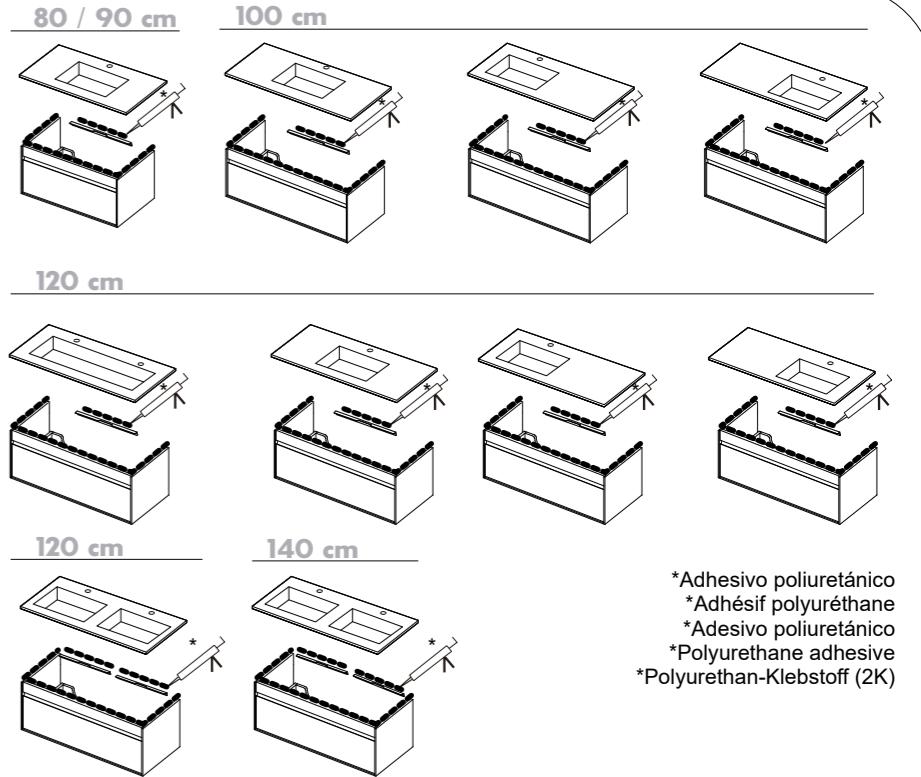

*Adhesivo poliuretánico
*Adhésif polyuréthane
*Adesivo poliuretântico
*Polyurethane adhesive
*Polyurethan-Klebstoff (2K)

